

特别提示

1. 购买前请仔细检查内胆是否破损，内胆及盖不属于保修范围。
2. 本产品初次通电使用，会出现异味甚至冒烟，是内部发热片加热所致，属正常现象，随着使用会渐渐消失。
3. 本产品在使用时壳体较为烫手，请不要触摸，谨防烫伤。

请注意以下事项，以避免内胆破裂

- A. 内胆切勿用明火烧煮，即不可将内胆放置于明火（如煤气灶、电陶炉）上加热。
- B. 清洁内胆须待内胆冷却后方可清洗，不可在内胆尚未冷却时用冷水清洗。
- C. 请不要在热锅上突然加冷水，也不要冷锅上突然加热水。
- D. 不可将盛有滚烫食物的内胆放于大理石或瓷砖等较冷的台面或地板上。

本产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

佛山市叙源电器有限公司

厂址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗龙头村和塘角工业区3号
电话：0757-81991498
传真：0757-81991499
版本号：TGD-BA-201609



电汤锅

白瓷系列

使用说明书


佛山市叙源电器有限公司

感谢您购买三源电汤锅，在使用该产品前请仔细阅读本说明书，阅后小心收藏，以备后用

● 售后服务

- 1、三源牌电汤锅实行一年保修期（仅适用于家庭使用的产品，陶瓷内胆及盖不属于保修范围）
- 2、保修期的起始日期以产品购买票据日期为准。
- 3、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏
 - 无有效票据
 - 发票型号与产品型号不符或者有涂改
 - 因不可抗力造成损坏,进行商业陈列的样品,处理品以及进行性能负荷试验的产品
- 4、不属于保修范围内的产品,本公司仍热情为您服务,将按实际情况收取适当的维修费用。

● 电器原理图

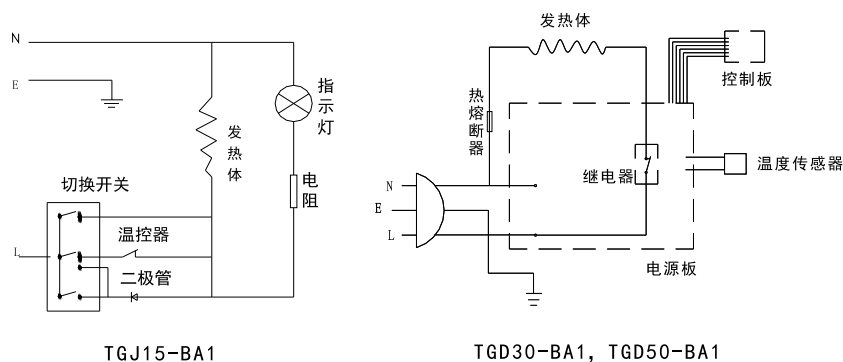


● 特别声明

产品若有技术改进,会编进新版说明书,恕不另行通知;
 产品外观、颜色如有改动,以实物为准。
 本产品如有故障请与本公司客户服务网点联系或致电售后服务热线:
 (0757) 81991498。

● 产品简介

- 三源电汤锅采用优质的高温烧结陶瓷内胆,特别适用于煲汤、煮粥、焖、炖等烹饪食物,健康美味,是家庭厨具的好帮手。
- 采用高效能发热体,寿命长,耗电低。
- 采用轻触式按键控制,操作简便。

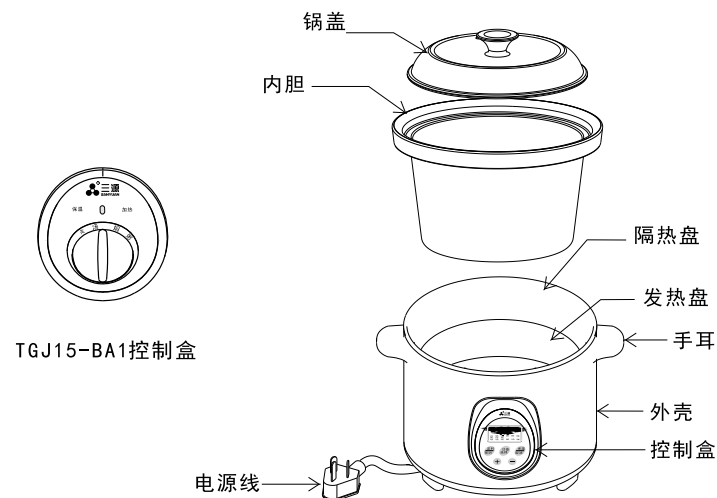


型号	电源	额定频率	额定容量
TGJ15-BA1	220V~50Hz	50Hz	1.5L
TGD30-BA1	220V~50Hz	50Hz	3L
TGD50-BA1	220V~50Hz	50Hz	5L

● 功能操作

一、TGJ15-BA1:

通过旋钮可选择“关”、“汤”、“焖”、“粥”档。

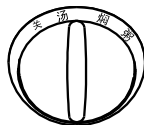

二、TGD30-BA1/TGD50-BA1:

● 本机控制面板上有四个功能按键、五个功能指示灯和一个两位数码管显示。

● 功能键有

- “功能选择”键TGD-B系列设有“煲汤”、“煲粥”和保温三个功能；
- “预约”键：设置预约时间；
- “+”、“-”键：此两键调节“烹饪时间”和“预约时间”；
- “保温/取消”键：直接保温和取消功能的作用。

● 使用方法

一、TGJ15-BA1:



1、先将内胆清洗干净，然后用于布把瓦胆外表面和发热盘表面擦干,然后将内胆放入瓦锅内。



2、往瓦胆内放入水和食物，注意不要超过瓦胆容量的80%。



3、接通电源，注意须将电源插头插到位。

煲汤和煮粥



● 注意事项

1. 使用本产品时，应保持其离开墙壁至少100毫米，并将其放置在平稳、干燥的地方，不能放在耐热度较低的物体（如：塑料台布，棉毛，地毯等）上使用。
2. 使用时, 请将电源插头插到有可靠接地的电源插座上, 并插到位。
3. 初次使用时，可能会出现一股异味甚至轻微冒烟，多次使用后逐渐减弱至消失，这种现象属于正常。内胆在使用前需保持外表面无水迹。若存在水迹，则在通电使用时会持续短时间发出噼噼啪啪的声音，属于正常现象。
4. 在通电使用时壳体和排气盒盖的温度比较高，请勿触摸以防烫伤。
5. 陶瓷（紫砂）内胆为陶瓷器皿，谨防与硬物碰撞或从高处跌落造成破碎。
6. 不要让外壳与电器部分过份受潮或在水中浸洗，否则电器部分的绝缘性能将因此受损而造成漏电和短路。
7. 陶瓷（紫砂）内胆切勿用明火烧煮，切忌忽冷忽热，清洗内胆须待内胆冷却后才清洗，避免内胆因热胀冷缩而爆裂。
8. 食物在煮食的过程中或结束后，断电几分钟才能取出陶瓷（紫砂）内胆。注意不要立刻将陶瓷（紫砂）内胆取出放在温度比较低的台面上，以防内胆因底部内外温差过大导致开裂。
9. 该产品在未放入内胆或内胆未放入食物时切勿通电工作，以免因干烧而造成产品损坏。
10. 当陶瓷（紫砂）内胆中的水烧干后，在未充分冷却前，严禁在陶瓷（紫砂）内胆中冷水，防止陶瓷（紫砂）内胆受冷热冲击而破裂。
11. 要保持机体表面清洁，无杂物，内胆上下活动自如以免造成异常故障，影响使用效果。
12. 如要清除食物残存气味，在陶瓷（紫砂）内胆里装80%左右的清水煮沸一两次，然后倒掉开水，待陶瓷（紫砂）内胆却后，再用冷水浸泡段时间，即可清除锅内余味。
13. 如果电源线损坏，以免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
14. 使用时若发生异常情况，请到指定的维修点维修，请勿自行拆卸维修。
15. 本产品不能由不具独立行为的人员（包括儿童）单独使用除非有对其安全负责人的人员监督下指导使用。也不能让婴幼儿触及以免烫伤。

● 故障检查

序号	故障现象	产生原因	排除方法
1	指示灯不亮	发热盘不发热	电源板电源没有接通
		电子板损坏	检查电源是否接通
	发热盘热	电路板连接断开	引线是否完好并接到位
2	指示灯亮	发热盘不发热	送指定维修部维修
		电子板损坏	送指定维修部维修
		温控传感器故障	送指定维修部维修
		发热体烧坏	
3	不能自动保温或保温异常	电源板连接部分断开	送指定维修部维修
		电子板损坏	
4	数码管显示“E0”	温控传感器异常	送指定维修部维修
5	数码管显示“E1”	无水干烧进行干烧保护	断开电源进行冷却

● 清洗方法

- 1 每次使用后请务必拔出插头并待瓦锅完全冷却后再开始清洗。
- 2 紫砂瓦胆和锅盖只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可洗干净。
- 3 锅体、发热盘可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 4 切勿将整个锅体放入水中清洗，请勿用水清洗发热盘等，以免发生触电危险和功能故障。
- 5 长期不使用时请将内胆清洗干净后晒干或将锅盖打开把锅胆置于锅内加热几分钟，以确保瓦胆干爽存放防止瓦胆受潮发霉



4、把旋钮旋至“汤”、“焖”或“粥”档，“加热”指示灯亮即可开始烹饪。



5、要停止煲汤或煮粥，把旋钮旋至“关”档即可。

- 注意：旋钮箭头向上为正确扭向，左至“关”右至“高”为终点，切莫用力过猛，以防损坏旋钮。

二、TGD30-BA1/TGD50-BA1:

1. 将内胆清洗干净，然后用干布把内胆外表面和发热盘表面擦干，然后将内胆放入锅内。
2. 往内胆放入食物，注意水和食物不能超过内胆容量的80%。
3. 接通电源，此时所有指示灯熄灭，数码管显示“—”，同时蜂鸣器响一声，等待设置。
- 4、功能设置：
 - 1) 煲汤
按下“功能选择”键选择“煲汤”功能，此时“煲汤”闪烁显示，时间闪烁显示“3.0”小时。这时按“+”“-”来调整烹饪时间，每按一下以0.5小时递增或递减。调整好时间停止操作，10秒后，蜂鸣器“嘟”一声，“煲汤”灯和显示的时间常亮，加热灯亮，开始工作（此时除按“保温/取消”键取消工作，“+”“-”键为调节烹饪时间，按其他键均没反应）。所设置的烹饪时间以每0.1小时递减（0.1小时对应为6分钟）烹饪时间减到“0.0”时。加热结束蜂鸣器响3声后直接转入保温状态，“保温”灯亮，时间显示保温时间。
 - 2) 煲粥
按下“功能选择”键选择“煲粥”功能，此时“煲粥”闪烁显示，时间闪烁

显示“3.0”小时。这时按“+”“-”来调整烹饪时间，每按一下以0.5小时递增或递减。调整好时间停止操作，10秒后，蜂鸣器“嘟”一声，“煲粥”灯和显示的时间常亮，加热灯亮，开始工作（此时除按“保温/取消”键取消工作，“+”“-”键为调节烹饪时间，按其他键均没反应）。所设置的烹饪时间以每0.1小时递减（0.1小时对应为6分钟）烹饪时间减到“0.0”时。加热结束蜂鸣器响3声后直接转入保温状态，“保温”灯亮，时间显示保温时间。

3) 保温

a) 所有功能结束后均自动转入保温状态，保温”亮，时间显示保温时间。保温时间最长为12小时，但保温时间最长显示为9.9小时，超过时间仍保温，但显示保持“CB”。保温结束后系统自动进入待机状态，显示“--”。

b) 接通电源，按下“功能选择”键，选择“保温”，此时“保温”闪烁，时间闪烁显示“0.0”，10秒后，蜂鸣器“嘟”一声“保温”常亮，时间长亮显示“0.0”进入保温状态。时间显示保温时间。保温时间最长显示为9.9小时，超过“9.9”小时则显示“CB”（表示保温继续进行）。最长保温时间为24小时，保温结束后系统自动进入待机状态，显示“--”。

5. 预约功能

1) 接通电源进入待机状态，按“预约”键进入预约状态，这时“预约”闪亮，时间闪烁显示预约时间“0.0”这时按“+”/“-”来调整预约时间，每按一下预约时间以0.5小时递增或递减。设置好预约时间后按功能选择键选择项功能，这时“预约”常亮，时间闪烁显示系统默认的烹饪时间，所选择的功能也是闪烁显示，这时的操作与功能选择相同，选择好相应的烹饪功能，10秒后，蜂鸣器“嘟”一声进入预约工作状态，这时“预约”与所选择的功能指示灯常亮，时间常亮显示预约时间，并以0.1小时递减进行倒计时，当倒计时结束后，蜂鸣器会“嘟”的一声进行相应的功能操作。这时“预约”灯灭，所选择的功能指示灯常亮，时间常亮显示烹饪时间，所选择功能开始工作。当烹饪结束后，蜂鸣器会“嘟”3声进入保温状态，时间显示保温时间。

2) 预约保温

接通电源进入待机状态，按“预约”键进入预约状态，这时“预约”闪亮，时间闪烁显示预约时间“ ”这时按“ ” “ ”来调整预约时间，每按一下预约时间以 小时递增或递减。设置好预约时间后按功能选择键选择“保温”。 秒后，蜂鸣器“嘟”一声进入预约工作状态，这时“预约”与“保温”指示灯常亮，时间常亮显示预约时间，并以 小时递减进行倒计时，当倒计时结束后，蜂鸣器会“嘟”的一声进入保温状态，这时“预约”指示灯灭，“保温”指示灯常亮。时间常亮显示保温时间。

6. 功能置换

1) DWF-10系列在功能指示灯“煲汤”、“煲粥”和“保温”按功能选择进行“煲粥”→“煲汤”→“保温”→“煲汤”各功能置换。

2) DWF-16系列在功能指示灯“快火汤”、“老火汤”、“广东粥”、“北方粥”、“炖汤”、“保温”闪烁时按功能选择键进行“快火汤”→“老火汤”→“广东粥”→“北方粥”→“炖汤”→“保温”→“快火汤”功能置换。如果各功能指示灯常亮那表明已经正在工作，要置换功能需要按“保温/取消”键取消正在加热的功能后才能重新置换功能

7. 取消和关机

如果要在预约或者烹饪过程中途停止，按一下“取消”键即可；如果停机较长时间不使用最好拔下电源插头。